


# 子機を準備する

- 製品に付いている保護部材や青いテープなどは、設置前に取り除いてください。
- バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでください。

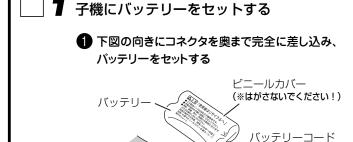

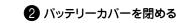

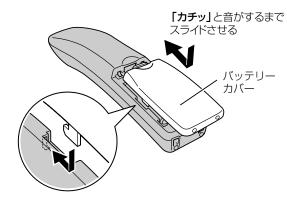




バッテリーコードをはさまないように注意して ください。

2 子機を充雷する

奥まで完全に差し込む

初めてお使いいただくときは、必ず15時間以上充電してください。

◆ ACアダプタの電源プラグを充電器に差し込む

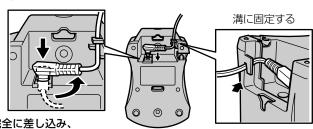


奥まで完全に差し込み、 横に回して上図のようにセットする



- 子機のACアダプタや親機の電源を携帯電話の充電器と同じ電源か らとらないでください。子機の着信音が鳴らなかったり、雑音が 入ったりして子機が使用できないことがあります。
- 充電器を壁に掛けて使用するときは、コードの取り付けかたが上 記と異なります。(取扱説明書 🕸 17ページ)

2 ACアダプタをコンセントに差し込み、 子機を充電器にセットする

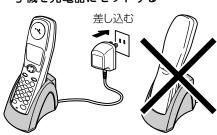

ダイヤル面を 前に向ける

充電できません

**公**補足

充電器に子機をセットするとディスプレイに 「ジュウデンチュウ」と表示され、「肌が点滅し、 切が点灯します。充電が完了すると「ジュウ デンチュウ」表示と(切)が消灯します。



お客様の回線環境やご利用状況に応じて、各種設定を行ってください。

確認したら、□にチェックマークを入れましょう。

3

## 他の機器を接続して使う

一般回線でパソコンを使う場合、 … 取扱説明書 ☞ 18ページ PHONE(TEL)端子を使う場合

ISDN 回線をご利用の場合 · · · · · · 取扱説明書 ☞ 18ページ

ADSL 回線をご利用の場合 · · · · · 取扱説明書 ☞ 19ページ

構内交換機(PBX)を ····・・・・・取扱説明書 ☞ 20ページ ご利用の場合

## 受信のしかたを確認する

「家にいるとき(在宅モード)・・・・ 取扱説明書 ☞ 31ページ |いろいろな受信のしかた ・・・・・ 取扱説明書 ☞ 32ページ

留守にするとき (留守モード)・・・ 取扱説明書 ☞ 32ページ

呼出回数の設定・・・・・・・・・・ 取扱説明書 ☞ 33ページ

再呼び出し設定・・・・・・・・・ 取扱説明書 ☞ 34ページ

故障かな?と思ったら ・・・・・・・ 取扱説明書 ☞ 134ページ



## かんたん設置ガイド 必ずお読みください!! 設置や設定についての詳細は、取扱説明書をお読みください。


FAX-300CL FAX-300CLW brother

確認したら、□にチェックマークを入れましょう。

## 付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、 落丁があったときは、「お客様相談窓口(コールセンター): 2000120-161-170 | にご連絡ください。



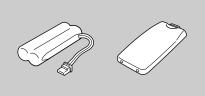




LF8160001 Printed in Malaysia


# 2 親機を準備する

\_\_\_ **1** ●青いテープを取り、右側のレバーでカバーを開ける

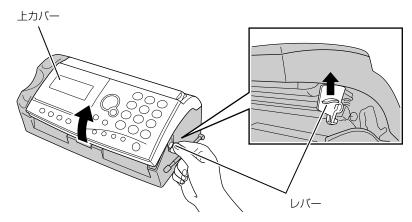


2保護用紙を取り除く

③上カバーの両端を押して確実に閉める

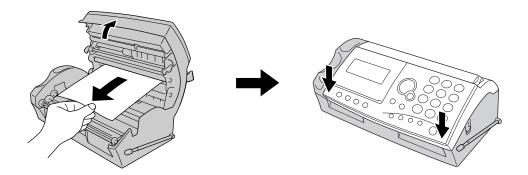

2 接続する

電源を入れる前に、●受話器コード、②電話機コード、⑤電源 コードの順に接続します。電源コードを接続すると、回線種別 の設定が自動的に行われます。

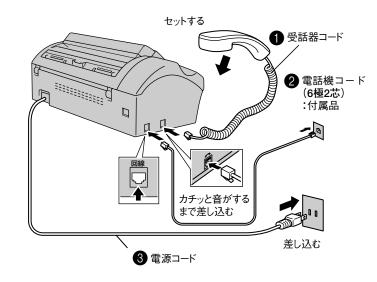

×τ

● 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ったり、子機が誤鳴動することがあります。





● ご使用のパソコンにPHONE端子またはTEL端子がある場合は一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続してお使いいただけます。パソコンと接続する場合は取扱説明書の18、19ページを参照してください。




はじめに電源コードを接続すると、回線種別の設定が正しく行われないことがあります。

伸手を使える。

#### 電話コンセントがモジュラー式ではないとき

- 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュ ラー付き電話キャップを購入してくだ さい。
- 直接配線式の場合は、別途工事が必要 です。最寄りのNTT窓□(116:無料) にお問い合わせください。

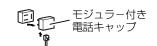



**3** 回線種別をチェックする(自動)

電源コードを接続すると、自動的に電話回線の種別をチェックし、 設定します。ダイヤル回線10PPSを使用しているときは、手動で 「ダイヤル10PPS」に設定してください。(取扱説明書 ☞ 12ページ)

補足 回線種別とは

電話回線にはNTTとの契約により、「プッシュ回線」・「ダイヤル回線 (10PPS・20PPS)」の3種類があります。回線種別の設定が正しくないと、 本機からダイヤルした番号をNTT交換局で認識できないため電話をかけた り、ファクスを送ることができません。(電話を受けることはできます。)

プッシュ/ダイヤル 20PPSのいずれかが表示されます。

回線種別の設定が終了すると時計表示になります。日付や時計の設定をするときは、操作パネル(影) (1) (2) を押し(0) ~ (9) で入力してください。(取扱説明書 🖙 28ページ)

補足

回線の自動判別終了後、「117」(時報)につながるかご確認ください。(このとき通話料がかかります。)電話がつながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。


24 記録紙トレイを取り付ける 記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。 記録紙トレイ **5** 記録紙をさばき、セットする

● 記録紙をよくさばく


2 さばいた側を下にしてそろえる



③ ダストカバーを開け、印刷面を裏向きにし 記録紙をそろえて静かにセットする

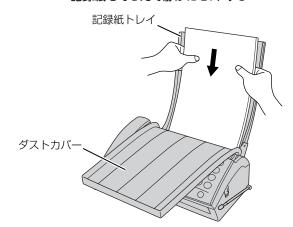

**6** 親機のアンテナを伸ばす 親機のアンテナをいっぱいまで伸ばします。

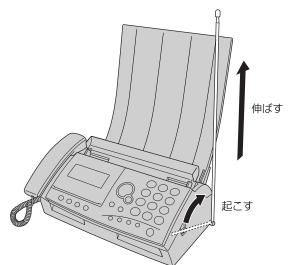

C 補足

- 建物の構造によっては子機を使うと雑音が 入ることがあります。そのときは通話をし ながら親機のアンテナの角度を調整してく ださい。
- 電波が極端に弱くなる場所では、子機のご 使用を避けてください。